


■ ドラグテンションの設定方法

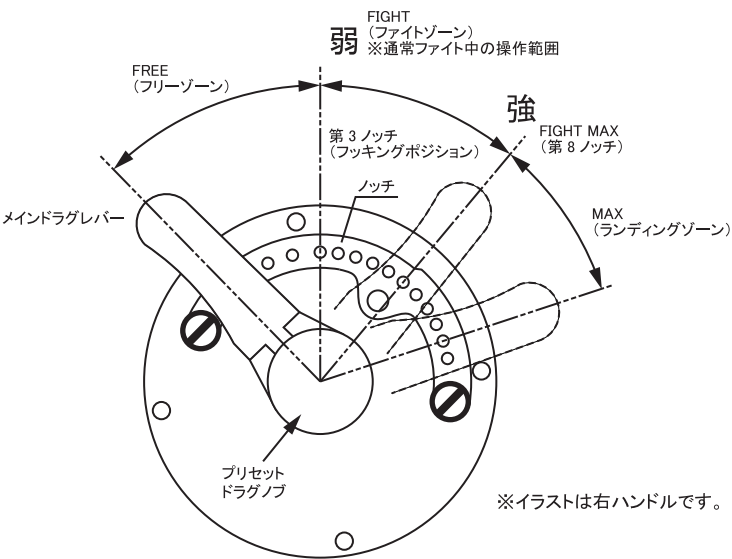

ドラグテンションの設定は、竿にリールをセットし糸を通した状態でハカリで測定して下さい。ファイトゾーン(5～8ノッチ)に必要なドラグ値に設定します。

設定は、プリセットドラグノブを回して行います(必ずメインドラグレバーがフリーの位置で回して下さい)。右ハンドルは時計回り、左ハンドルは反時計回りに締めると強くなります。

プリセットドラグノブで調整後メインドラグレバーをファイトゾーンに戻して測定を行います。この動作を目的の設定値になるまで何度か繰り返します。

レバードラグシステム使用上の注意

- 魚とのファイト中のドラグ調整はメインドラグレバーで操作して下さい。
- 大型の魚がヒットし、急激にラインが引き出された時はスプール糸巻径の減少によりドラグテンションがUPしますがその場合もドラグレバーを操作しゲームを継続することができます。
- 気温差やラインの急激な放出による加熱によりドラグテンションが若干変化する場合があります。ゲーム直前にドラグの慣らしを行い、テンションをチェックすることをおすすめします。

その他の注意点

ナイロンラインは、強いテンションで巻き込んだ場合、巻取り後の収縮により、スプールへ負荷がかかります。最悪の場合、変形や破損が考えられますので、ご注意ください。特に細いナイロン糸を下巻きに使用する事は避けてください。

購入直後はドラグ力が安定しない場合がありますが、ドラグ材が新しいために生じる現象です。ドラグ材をなじませるためラインを数回引出してから設定して下さい。

■ レバードラグの使用方法

- FREE(フリーゾーン)
ほとんどドラグテンションのないスプールフリー(クラッチOFF)の状態です。ラインリリースはこのゾーンです。
- FIGHT(ファイトゾーン)
通常のファイト(魚とのやり取り)はこのゾーン内でドラグレバー操作して行います。
- MAX(ランディングゾーン)
ドラグテンションが最大になるレバー位置(第9ノッチ以上)です。通常のファイト中は使用しません。

1. ドラグテンションの強弱は、メインドラグレバーの操作で行います。前方に倒すとテンションは強くなり、手前に戻すと弱くなります。
2. 通常巻き取り中に使用するドラグ幅は、上記図のFIGHT(ファイトゾーン)の範囲内で調整します。

メンテナンス及び保管方法

- 使用後、リールのお手入れをする際は、ドラグを締めた状態にしてから行ってください。
- シンナーなどの溶剤ではお手入れをしないで下さい。
- 内部構造が複雑な為、リールを分解してのお手入れはおやめ下さい。
- 保管の際は、十分に乾燥させ、ドラグ性能を長く維持するため、メインドラグレバーはFREEに戻しプリセットドラグノブも緩めた状態にして下さい。また、保管中はリールを横に倒すことなく水抜き穴を下にして、直射日光の当たらない通気性のよい場所をお選び下さい。

海水でリールを使用した後は、錆や塩分の固着によるトラブルを防ぐ為に下記のとおり要領で釣行後必ずメンテナンスを行なって頂くことをお勧めします。

- ① 外観部の汚れを真水で洗い流した後よく水を切って陰干しをしてください。(水へのつけ洗ひまたはぬるま湯やお湯で洗うことは避けてください。
- ② 注油は軸受、ハンドルノブ、ギヤ部に行なってください。

Marfix

取扱説明書

この度はMarfixをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
トラブルのない楽しい釣りをして頂くために、この取扱説明書をよくお読みの上ご使用下さい。
この取扱説明書は大切に保管して下さい。

パーツ及び修理に付きましては、お買い上げの釣具店もしくは全国主要釣具店または下記宛にお問い合わせ下さい。
なお修理品は部品代のほか手数料をいただきますのでご了承下さい。

お電話でのお問い合わせ 一般のユーザー様はこちら 0120-22-8451 取扱店舗はこちら 03-3963-8451 土日・祝日・年末年始を除く 9:30-11:30 13:30-17:00	株式会社 エイテック ■ 〒173-0012 東京都板橋区大和町42-11 ■ Tel : 03-3963-8451 ■ Fax : 03-3963-0776 ■ Web : http://www.alphatackle.com
---	--

ご使用上の注意

- | | |
|--|---|
| 安全上の注意 <ul style="list-style-type: none">・釣り以外の目的に使用しないでください。・根掛りした場合は、竿やリールを使わず糸を手にとって外してください。その際は、ケガが無いように手袋やタオル等で手を保護してください。・糸が勢いよく出ている時は、糸に触れないでください。糸でケガをする恐れがあります。・メッキや塗装等の表面処理が剥がれた場合、その部分が鋭利になっていることがあります。怪我をする恐れがありますので触らないでください。・リールの回転部にはグリスが付いていますので、服を汚さないように注意してください。・本体を分解、修理、改造しないでください。リールの性能を損ない、安全機能が働かなくなり、ケガをする恐れがあります。・ワイヤーラインは、使用しないでください。 | リール本体について <ul style="list-style-type: none">・火気やストーブのそば等、高温になる場所での保管、使用等はしないでください。変形や故障の原因となります。・お手入れ時、シンナー、ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤は、ご使用にならないでください。変形や故障の原因となります。・リールを保管するときは、真水で洗浄してから水分を拭き取り、陰干しをした後、直射日光や高温多湿を避けて保管してください。・落下などの衝撃をあたえたと破損する恐れがあります。取り扱いには十分ご注意ください。・洗浄後にドライヤーや発熱器具を使っての乾燥はお止めください。樹脂等が変形する恐れがあります。・使用ラインの径の誤差、糸巻き時の張力の変化、作動クリアランスにより表示糸巻き量、糸巻き状態に差が生じます。 |
|--|---|

- | | |
|-----------|---|
| 注意 | <ul style="list-style-type: none">・幼児の手の届く場所に置かないでください。予期せぬ事故やケガにつながる恐れがあります。・実釣時は、周囲に人がいないか、十分に安全を確認してください。釣針が人にささったり、フックやオモリ等が人に当たると非常に危険です。重大事故に繋がる恐れがありますので、十分に注意してください。 |
|-----------|---|

- | | |
|-----------|--|
| 警告 | <ul style="list-style-type: none">・回転しているとき、回転部には触れないでください。ケガをする恐れがあります。 |
|-----------|--|



⚠ 注意：この表示は「人が損害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容」を示しています。
⚠ 警告：この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。

BLUE limited C3-RH

■Right Handle Parts List

右ハンドル パーツリスト

パーツをご注文の際は、型番(C3)とパーツ番号を明記下さい。

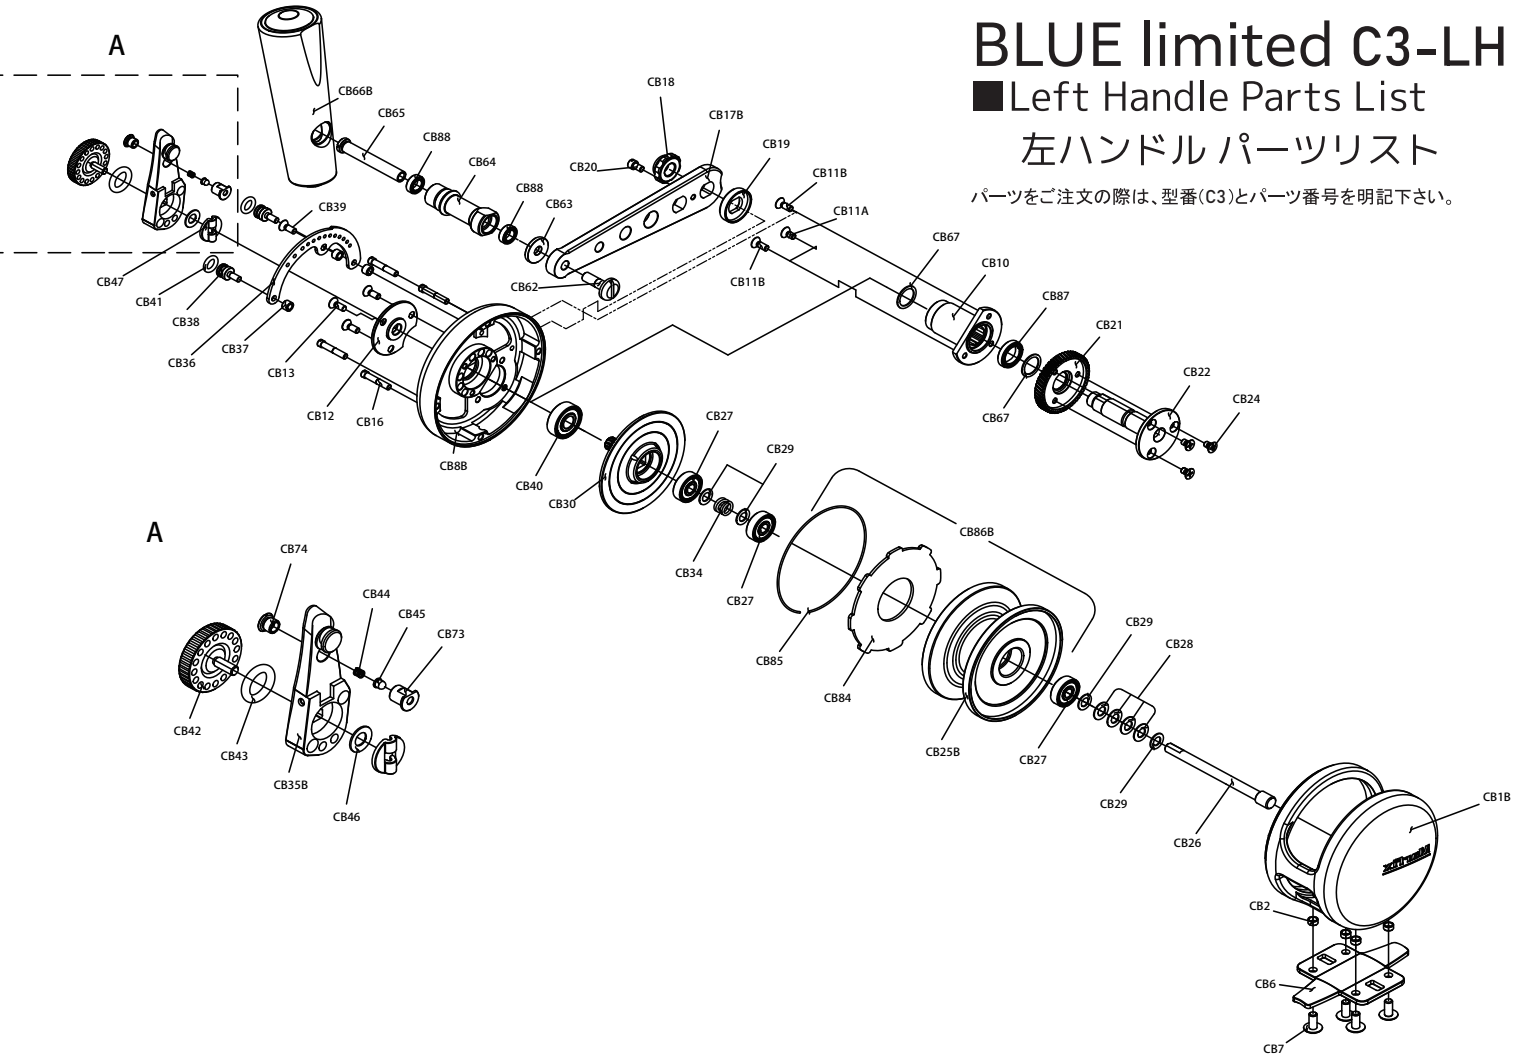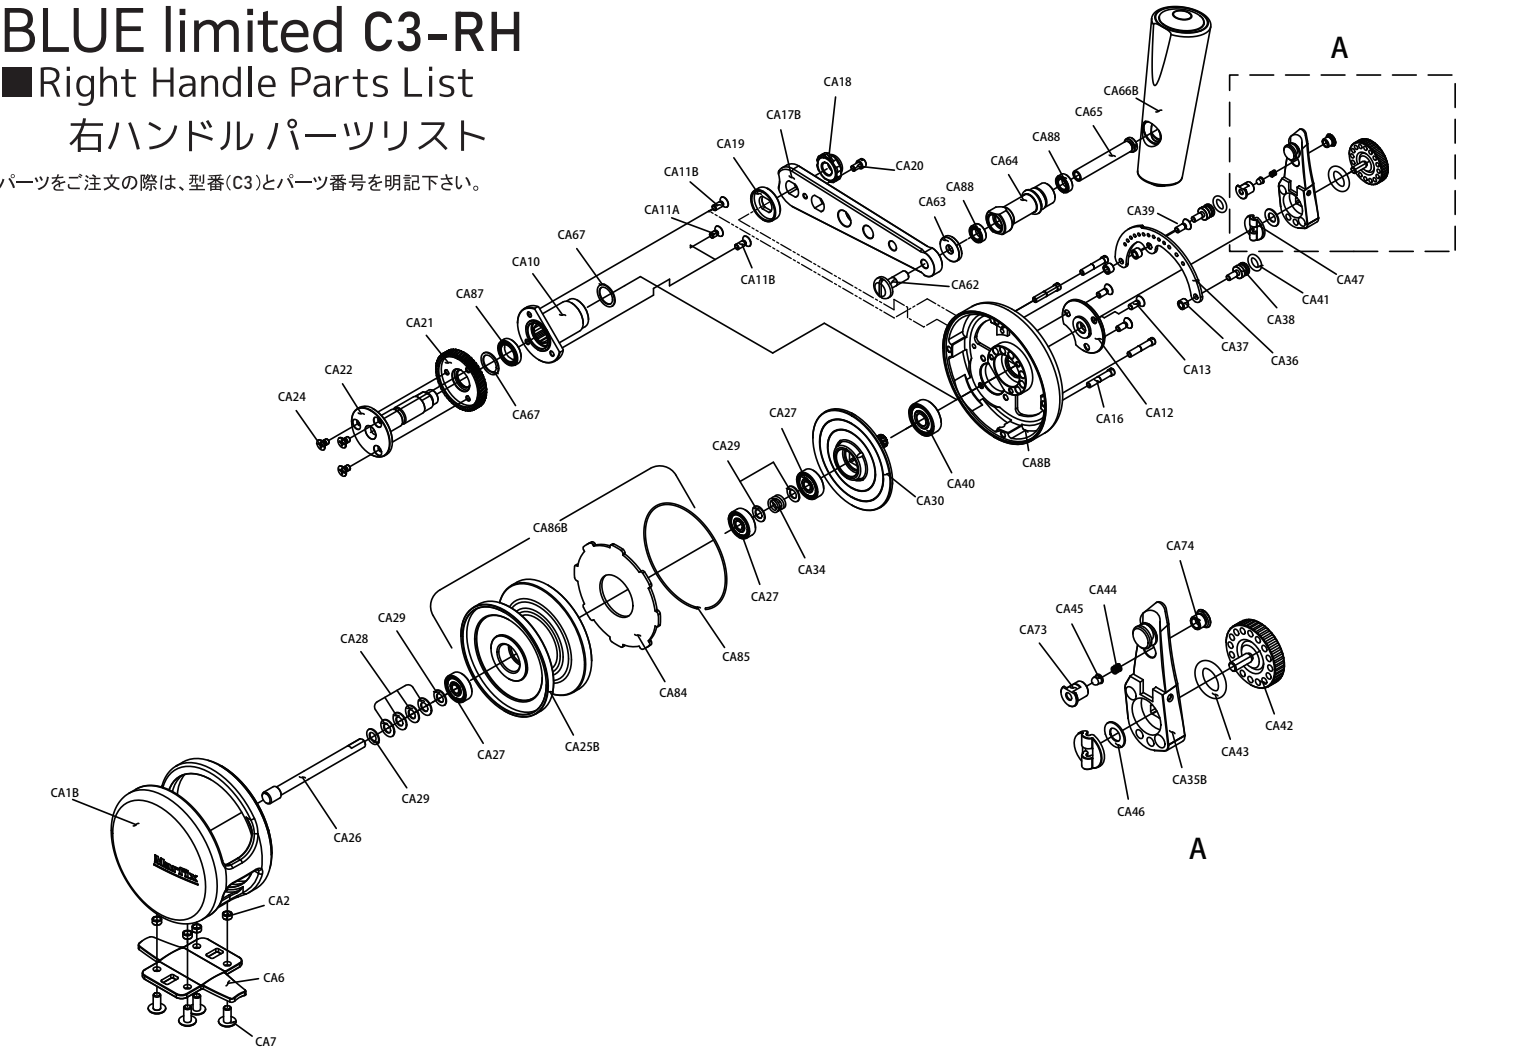

BLUE limited C3-LH

■Left Handle Parts List

左ハンドル パーツリスト

パーツをご注文の際は、型番(C3)とパーツ番号を明記下さい。

BLUE limited C3-RH パーツリスト			
番号	部 品 名	番号	部 品 名
CA1B	フレーム ASSY	CA41	レバーバンパ
CA2	スタンドスリーブ	CA42	プリセットノブ
CA6	スタンド	CA43	O リング
CA7	スタンドスクリュー (長)	CA44	コイルスプリング
CA8B	サイドカバー	CA45	テンションボール
CA10	ギヤシャフトメタル	CA46	スプリングワッシャー
CA11A	メタルスクリュー (短)	CA47	カムライザー
CA11B	メタルスクリュー (長)	CA62	ノブスクリュー
CA12	カム	CA63	ワッシャー
CA13	カムスクリュー	CA64	スリーブ
CA16	サイドカバースクリュー	CA65	ノブシャフト
CA17B	ハンドルアーム	CA66B	コルクハンドルノブ
CA18	ハンドルロックナット	CA67	調整シム
CA19	メタルキャップ	CA73	スリーブ
CA20	ロックナット スクリュー	CA74	スクリュー
CA21	ドライブギヤ	CA84	カーボンドラグワッシャー
CA22	ギヤシャフト	CA85	クリップリング
CA24	ギヤセット スクリュー	CA86B	スプール ASSY (替えスプール)
CA25B	スプール	CA87	ボールベアリング
CA26	メインシャフト	CA88	ボールベアリング
CA27	ボールベアリング		
CA28	スプリングワッシャー		
CA29	ワッシャー		
CA30	クラッチプレート ASSY		
CA34	コイルスプリング		
CA35B	ドラグレバー		
CA36	ガイドプレート		
CA37	スリーブ		
CA38	レバーバンパスクリュー		
CA39	ガイドプレート スクリュー		
CA40	ボールベアリング		

※調整部品類に関しましては、製品により違う場合が御座います。

BLUE limited C3-LH パーツリスト			
番号	部 品 名	番号	部 品 名
CB1B	フレーム ASSY	CB41	レバーバンパ
CB2	スタンドスリーブ	CB42	プリセットノブ
CB6	スタンド	CB43	O リング
CB7	スタンドスクリュー (長)	CB44	コイルスプリング
CB8B	サイドカバー	CB45	テンションボール
CB10	ギヤシャフトメタル	CB46	スプリングワッシャー
CB11A	メタルスクリュー (短)	CB47	カムライザー
CB11B	メタルスクリュー (長)	CB62	ノブスクリュー
CB12	カム	CB63	ワッシャー
CB13	カムスクリュー	CB64	スリーブ
CB16	サイドカバースクリュー	CB65	ノブシャフト
CB17B	ハンドルアーム	CB66B	コルクハンドルノブ
CB18	ハンドルロックナット	CB67	調整シム
CB19	メタルキャップ	CB73	スリーブ
CB20	ロックナット スクリュー	CB74	スクリュー
CB21	ドライブギヤ	CB84	カーボンドラグワッシャー
CB22	ギヤシャフト	CB85	クリップリング
CB24	ギヤセット スクリュー	CB86B	スプール ASSY (替えスプール)
CB25B	スプール	CB87	ボールベアリング
CB26	メインシャフト	CB88	ボールベアリング
CB27	ボールベアリング		
CB28	スプリングワッシャー		
CB29	ワッシャー		
CB30	クラッチプレート ASSY		
CB34	コイルスプリング		
CB35B	ドラグレバー		
CB36	ガイドプレート		
CB37	スリーブ		
CB38	レバーバンパスクリュー		
CB39	ガイドプレート スクリュー		
CB40	ボールベアリング		

※調整部品類に関しましては、製品により違う場合が御座います。